

SAMSUNG Flip

Quick Setup Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de configuración rápida

WM55B WM65B

English

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

* The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Français

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. Si la durée d'utilisation du produit dépasse 16 heures par jour, la garantie peut ne pas s'appliquer.

* La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.


* Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung suivant pour obtenir de plus amples détails.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Español

* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.

* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.


* Si necesita más información, descargue el manual del usuario desde el sitio web de Samsung.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

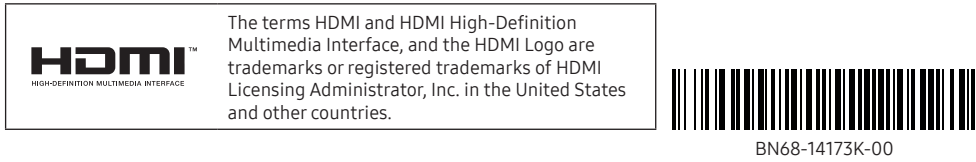

Parts

Pièces

Partes

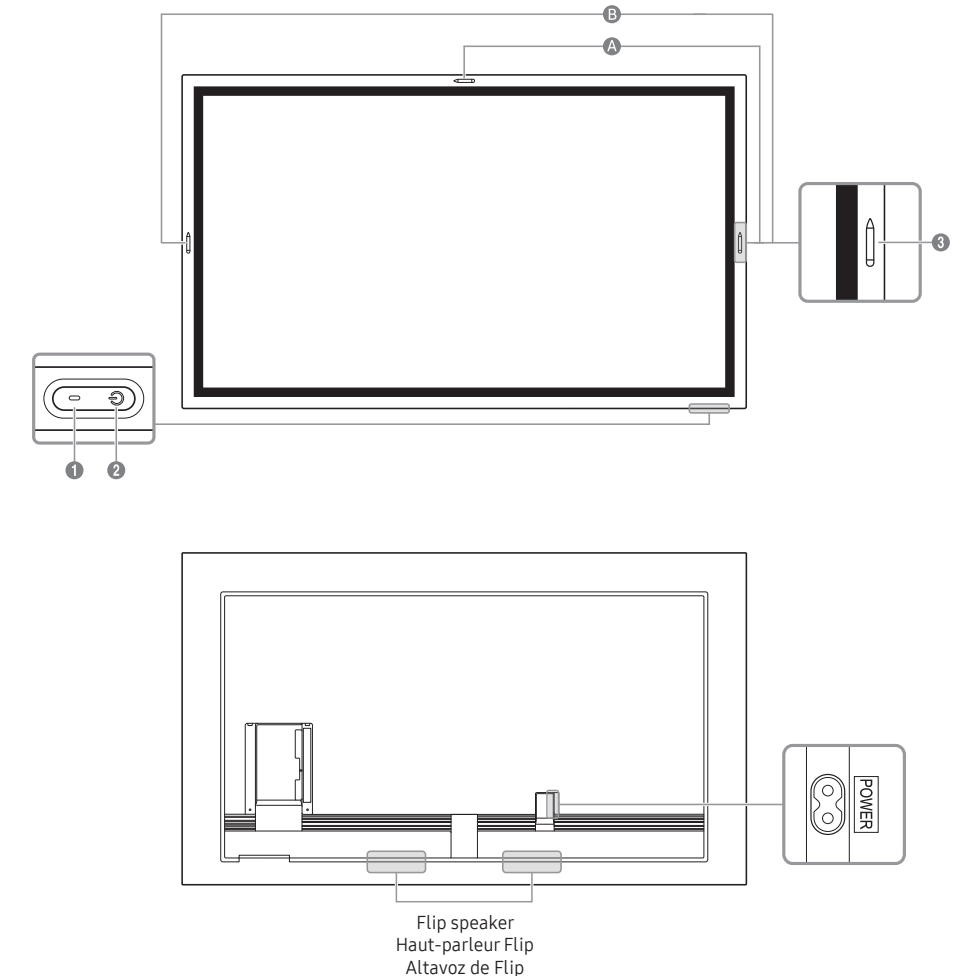

Checking the Components
Vérification des composants
Comprobación de los componentes

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).

• Quick Setup Guide	• Power cord
• Warranty card (Not available in some locations)	• USB cable
• Regulatory guide	• Touch Pen x 2
• Cover Terminal, Screw (M4 x L10) x 2	• Cover Cable, Screw (M4 x L10)

Français

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants.
Les composants peuvent varier selon les localités.
Reportez-vous au guide d'installation concernant le support WMB ou le support mural (en option, achat distinct).

• Guide de démarrage rapide	• Cordon d'alimentation
• Guide de réglementation	• Câble USB
• Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)	• Stylet tactile x 2
• Couvercle de bornes, vis (M4 x L10) x 2	• Câble protecteur, vis (M4 x L10)

Español


Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
Consulte la guía de instalación para el soporte WMB o el montaje en pared (disponible para compra opcional).

• Guía de configuración rápida	• Cable de alimentación
• Guía de regulaciones	• Cable USB
• Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares)	• Lápiz táctil x 2
• Tapa de terminales, tornillo (M4 x L10) x 2	• Tapa de cables, tornillo (M4 x L10)

Screen Elements

Éléments à l'écran

Elementos de la pantalla

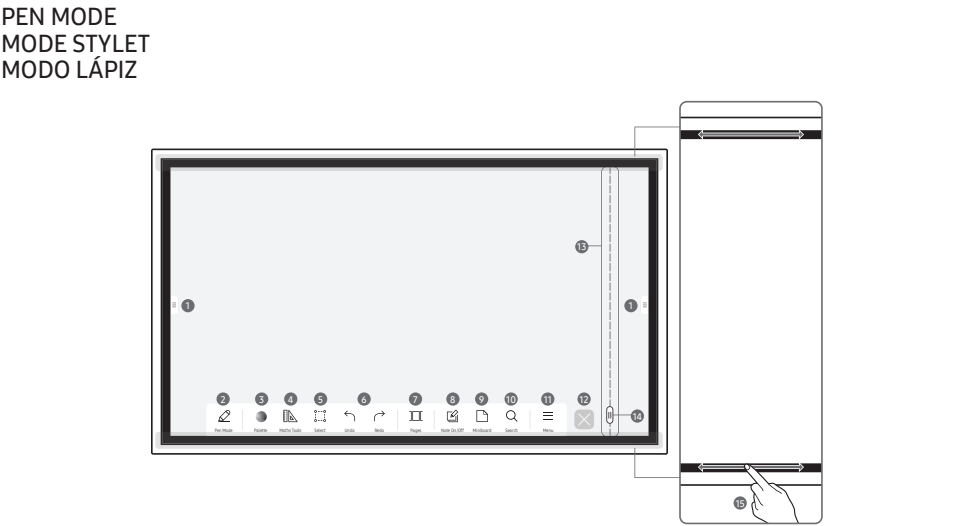

English

1. **IMPORT:** View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
EXPORT: Share your creations in various ways.

2. Tap to select a mode. You can select from **PEN MODE** or **BRUSH MODE**.

3. Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image.

4. Bring out Miniboard to take notes or draw as a separate layer above the viewer or source screen.

5. Tap to search the internet.

6. Tap to see more options available in the menu.

7. Close the current roll and create a new roll.

8. See page lines.

9. Scroll through pages.

10. Scroll the black area to move the pages.

11. **BRUSH MODE**
- Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm)
- Brush use is recommended.
- **BRUSH MODE** supports single touch only.

Français

1. **IMPORTER:** Affichez l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importez des données, telles que des images, à partir d'une clé USB ou d'un lecteur réseau connecté.
EXPORTER: Partagez vos créations de plusieurs façons.

2. Touchez à un mode pour le sélectionner. Vous pouvez faire un choix entre le **MODE STYLET** et le **MODE PINCEAU**.

3. Touchez à la palette pour l'ouvrir. Vous pouvez sélectionner la couleur et la largeur du stylet et du surtigneur.

4. Utilisez des outils mathématiques pour mesurer ou réaliser des constructions géométriques.

5. Sélectionnez la zone que vous souhaitez modifier, capturer, envoyer par courriel, imprimer ou rechercher.

6. Annulez ou rétablissez la dernière action.
* Si vous modifiez une page (ajout, suppression et déplacement), **↶/↷** est réinitialisé.

7. Vous pouvez ajouter ou supprimer une page, et vous pouvez également naviguer entre les pages du rouleau en cours.

8. Créez une couche pour écrire ou dessiner sur l'écran. Le contenu peut également être enregistré par le biais d'une capture d'écran.

9. Utilisez le Mini-tableau pour dessiner ou prendre des notes sur une couche différente de l'écran source ou de l'écran de visualisation.

10. Toucher pour faire une recherche sur Internet.

11. Touchez pour voir plus d'options dans le menu.

12. Fermer la liste actuelle et en créer une autre.

13. Afficher les lignes de la page.

14. Faire défiler les pages.

15. Faites glisser votre doigt sur la zone noire pour faire défiler les pages.

***MODE PINCEAU**
- Les changements d'épaisseur en fonction de la zone de contact avec l'écran s'appliquent immédiatement. (max. 5,0 cm)
- L'utilisation de la brosse est recommandée.
- **MODE PINCEAU** prend uniquement en charge les simples pressions.

Español

1. **IMPORTAR:** Visualizar la pantalla de un dispositivo móvil o PC conectado al producto, o importar datos tales como imágenes desde un dispositivo USB o una unidad de red conectados.
EXPORTAR: Comparta sus creaciones de varias formas.

2. Toque para seleccionar un modo. Puede seleccionar entre **MOD0 LÁPIZ** o **MOD0 PINCEL**.

3. Toque para abrir la paleta. Puede seleccionar el color y el grosor del lápiz y el resaltador.

4. Utilice herramientas matemáticas para hacer construcciones matemáticas y tomar medidas.

5. Seleccione el área que desee editar, capturar, enviar en un correo electrónico, imprimir o buscar.

6. Deshaga o rehaga la última acción.
* Si se encuentran acciones de edición de página, como la adición, la eliminación o el desplazamiento de página, se restablecerá **↶/↷**.

7. Puede agregar o eliminar una página, y también puede navegar por las páginas de la lista actual.

8. Crear una capa sobre la que escribir o dibujar en la pantalla; también se puede guardar la imagen capturada.

9. Saque el Minitableo para tomar notas o dibujar como si fuera una capa separada sobre el visor o la pantalla fuente.

10. Toque para buscar en Internet.

11. Toque para ver más opciones disponibles en el menú.

12. Cierra la lista actual y crea una nueva lista.

13. Permite ver las líneas de página.

14. Permite desplazarse de una página a otra.


15. Desplace el área negra para mover las páginas.

***MOD0 PINCEL**
- Los cambios de grosor en función de la zona de contacto con la pantalla se aplican inmediatamente. (máx. 5,0 cm)
- Se recomienda usar pincel.
- **MOD0 PINCEL** admite únicamente un solo toque.

IMPORT

IMPORTATION

IMPORTACIÓN

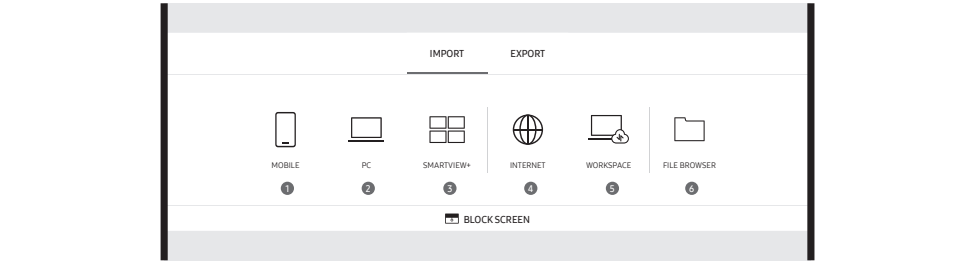

English

You can view the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

* Tap **IMPORT** on the left or right side of the screen to open the **IMPORT/EXPORT** window. Then, tap **IMPORT** to select the desired device.

* You can hide the Flip screen for a while with **BLOCK SCREEN**. To return to the previous screen, press the **Power** button.

1. Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.

2. Displays your PC screen imported using **HDMI**, **DisplayPort**, **USB-C** connection or **Wireless Display**.

3. You can display the screen shared from your PC, mobile, or tablet.

4. Connect the network to access the Internet from the product like accessing the Internet from a computer.

5. Access to remote PC and your work resources with this function.

6. Import videos, images, native FLIP files, or document files from a USB device.

* The native FLIP format (.lwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by FLIP devices.

* Supported video file formats: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

* Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO

* Supported document file formats: DOC, PPT, PDF, XLS

Français

Vous pouvez afficher l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données, telles que des images, à partir d'une clé USB ou d'un lecteur réseau connecté.

* Touchez **IMPORT** du côté droit ou gauche de l'écran pour ouvrir la fenêtre **IMPORTER/EXPORTER**. Ensuite, touchez **IMPORTER** pour sélectionner le dispositif désiré.

* Vous pouvez masquer l'écran du Flip pendant un certain temps avec **VERROUILLER L'ÉCRAN**. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur le bouton **d'alimentation**.

1. Affiche l'écran d'un appareil mobile à l'aide de la fonction **Smart View** ou **Screen Mirroring**.

2. Affiche l'écran du PC importé à l'aide d'une connexion **HDMI**, **DisplayPort**, ou **USB-C**, ou de la fonction **Wireless Display**.

3. Vous pouvez afficher l'écran partagé sur votre ordinateur, votre appareil mobile ou votre tablette.

4. Connectez le réseau pour accéder à Internet à partir du produit comme vous accédez à Internet depuis un ordinateur.

5. Accédez au PC à distance et à vos ressources de travail avec cette fonction.

6. Importez des vidéos, des images, des fichiers FLIP natifs ou des fichiers de document à partir d'un périphérique USB.

* Le format FLIP natif (.lwb) fait référence à des fichiers enregistrés directement à partir du dispositif et uniquement pris en charge par les dispositifs FLIP.

* Formats de fichier vidéo pris en charge : avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

* Formats de fichier image pris en charge : JPG, BMP, PNG, MPO

* Formats de fichier de document pris en charge : DOC, PPT, PDF, XLS

Español

Puede visualizar la pantalla de un dispositivo móvil o un PC conectado al producto o importar datos como imágenes desde una unidad de red o USB conectadas.

* Toque **IMPORTAR** el lado izquierdo o derecho de la pantalla para abrir la ventana **IMPORTAR/EXPORTAR**. Luego, toque **IMPORTAR** para seleccionar el dispositivo deseado.

* Puede ocultar la pantalla de Flip por un momento con **BLOQUEAR PANTALLA**. Para volver a la pantalla anterior, presione el botón de Encendido.

1. Muestra la pantalla desde un dispositivo móvil mediante la función **Smart View** o **Screen Mirroring**.

2. Muestra la pantalla del PC importada mediante conexión **HDMI**, **DisplayPort**, **USB-C** o **Wireless Display**.

3. Puede mostrar la pantalla compartida desde su computadora, teléfono móvil o tableta.

4. Conecte la red para acceder a Internet desde el producto como se accede a Internet desde un ordenador.

5. Acceda a un PC remoto y a sus recursos de trabajo mediante esta función.

6. Permite importar videos, archivos FLIP nativos o archivos de documentos desde un dispositivo USB.

* El formato FLIP nativo (.lwb) hace referencia a archivos que se guardan directamente desde el dispositivo y solo son compatibles con dispositivos FLIP.

* Formatos de archivos de video admitidos: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb


* Formatos de archivo de imagen admitidos: JPG, BMP, PNG, MPO

* Formatos de archivos de documentos admitidos: DOC, PPT, PDF, XLS

EXPORT

EXPORTATION

EXPORTACIÓN

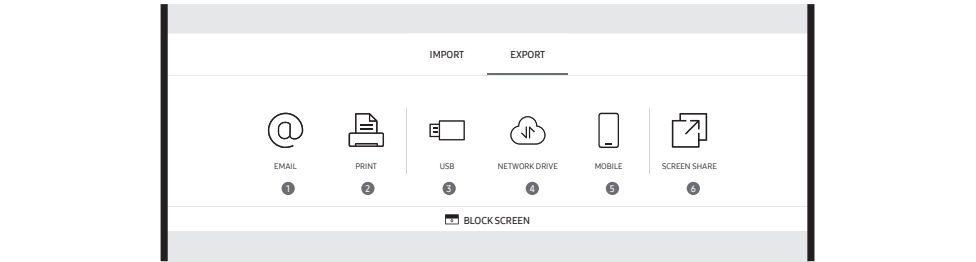

English

You can export your created rolls in various ways.

* Tap **EXPORT** on the left or right side of the screen to open the **IMPORT/EXPORT** window. Then, tap **EXPORT** to select the desired menu.

* You can hide the Flip screen for a while with **BLOCK SCREEN**. To return to the previous screen, press the **Power** button.

1. Send your created rolls via email.

2. Print your created rolls.

3. Export your created rolls to a connected USB device.

4. Export your created rolls to a registered and connected network drive.

5. Send the roll to a mobile device.

6. Share your screen with selected devices.

Français

Vous pouvez exporter les listes que vous avez créées de plusieurs façons.

* Touchez **EXPORT** du côté droit ou gauche de l'écran pour ouvrir la fenêtre **IMPORTER/EXPORTER**. Ensuite, touchez **EXPORTER** pour sélectionner le menu désiré.

* Vous pouvez masquer l'écran du Flip pendant un certain temps avec **VERROUILLER L'ÉCRAN**. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur le bouton **d'alimentation**.

1. Envoyez les listes que vous avez créées par courriel.

2. Imprimez les listes que vous avez créées.

3. Exportez les listes que vous avez créées vers un périphérique USB connecté.

4. Exportez les listes que vous avez créées vers un lecteur réseau enregistré et connecté.

5. Envoyer la liste sur un appareil mobile.

6. Partagez votre écran avec les dispositifs sélectionnés.

Español

Puede exportar las listas creadas de diferentes formas.

* Toque **EXPORTAR** el lado izquierdo o derecho de la pantalla para abrir la ventana **IMPORTAR/EXPORTAR**. Luego, toque **IMPORTAR** para seleccionar el dispositivo deseado.

* Puede ocultar la pantalla de Flip por un momento con **BLOQUEAR PANTALLA**. Para volver a la pantalla anterior, presione el botón de Encendido.

1. Envíe las listas creadas a través del correo electrónico.

2. Imprima las listas creadas.

3. Exporte las listas creadas a un dispositivo USB conectado.

4. Exporte las listas creadas a una unidad de red registrada y conectada.

5. Envía la lista a un dispositivo móvil.

6. Permite compartir la pantalla con los dispositivos seleccionados.

English

Specifications

Model Name		WM55B	WM65B
Panel	Size	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)
	Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidity: 10% – 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidity: 5% – 95%, non-condensing	

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

* Connecting the LAN Cable:
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
(*Shielded Twist Pair)

* For **EXTERNAL** (USB), connect a USB terminal that can support under 100 W.

Français

Spécifications

Nom du modèle		WM55B	WM65B
Panneau	Taille	Classe 55" (54.6 pouces / 138.7 cm)	Classe 65" (64.5 pouces / 163.9 cm)
	Zone d'affichage	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Alimentation électrique		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidité: 10% – 80%, sans condensation	
	Rangement	Température: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidité: 5% – 95%, sans condensation	

* Cet appareil est un appareil de catégorie A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio-électriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.

* Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung.

* Connexion du câble LAN:
Utilisez un câble Cat7(de type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbps)
(*Shielded Twist Pair)

* Pour **EXTERNAL** (USB), connectez une clé USB pouvant prendre en charge moins de 100 W.

Español

Especificaciones

Nombre del modelo		WM55B	WM65B
Panel	Tamaño	Clase 55 (138.7 cm / 54.6 pulgadas)	Clase 65 (163.9 cm / 64.5 pulgadas)
	Área de visualización	120.96 cm (H) x 68.04 cm (V)	142.848 cm (H) x 80.352 cm (V)
Consumo de energía (solo México)		140 W	165 W
Alimentación eléctrica		100-240V~ 50/60Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.	
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humedad: del 10% al 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humedad: del 5% al 95%, sin condensación	

* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

* Conexión del cable LAN:
Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)
(*Shielded Twist Pair)

* Para **EXTERNAL** (USB), conecte un terminal USB capaz de admitir un máximo de 100 W.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contacter SAMSUNG WORLDWIDE

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Center
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)
BOLIVIA	800 107 260
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800 726 786
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	800-SAMSUNG
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS(7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303


(Solo México)
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

General Mariano Escobedo 476, Piso 8
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP. 11590
TEL. : (55) 5747-5100 / 800 726 7864

Wall Mount Kit Specifications

Spécifications du nécessaire de support mural

Especificaciones del juego de montaje mural

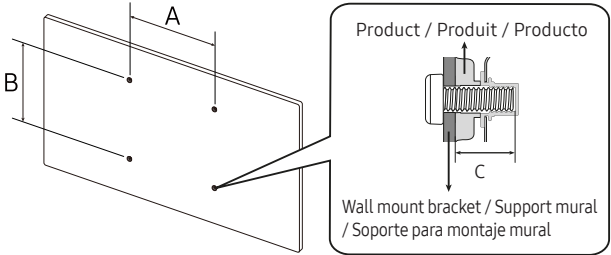

English

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	Standard Screw	Quantity
WM55B	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65B		32 - 33		

Français

Nom du modèle	Spécifications de trou de vis VESA (A × B) en millimètres	C (mm)	Vis standard	Quantité
WM55B	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65B		32 - 33		

Español

Nombre del modelo	Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros	C (mm)	Tornillo estándar	Cantidad
WM55B	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65B		32 - 33		

Troubleshooting Guide

Guide de dépannage

Solución de problemas

English

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	Check whether the TOUCH (USB) port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.
There is a screen touch malfunction such as slow or inaccurate responding.	Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.
	Check whether the screen is broken.
	Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.
	When the product is turned on after turning off, do not tap the screen because touch calibration is performed for 5 seconds.

Français

Problèmes	Solutions
La fonction tactile n'est pas disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée.	Vérifiez que le port TOUCH (USB) du produit est connecté au port USB du PC à l'aide du câble USB fourni.
Un dysfonctionnement de l'écran tactile survient, comme une réponse lente ou inexacte.	Assurez-vous qu'aucune substance étrangère ne se trouve sur la surface de l'écran.
	Vérifiez que l'écran n'est pas cassé.
	Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.
	Lorsque le produit est mis sous tension après sa mise hors tension, ne touchez pas l'écran, car l'étalonnage tactile est effectué pendant 5 secondes.

Español

Problemas	Soluciones
La función táctil no está disponible cuando se usa la conexión HDMI.	Compruebe si el puerto TOUCH (USB) del producto está conectado al puerto USB del PC mediante el cable USB suministrado.
La pantalla táctil no funciona bien, responde de manera lenta o imprecisa.	Asegúrese de que no hay sustancias extrañas en la superficie de la pantalla.
	Compruebe si la pantalla está rota.
	Asegúrese de que el producto no esté expuesto a la luz solar directa.
	Cuando el producto se active después de haberse desactivado, no toque la pantalla porque durante 5 segundos se realiza una calibración táctil.