SONY

Television

Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / راهنمای مرجع

K-85XR50 / 75XR50 / 65XR50 / 55XR50

5-065-824-**11**(1)

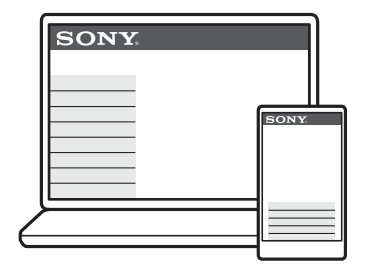

https://rd1.sony.net/help/tv/mga1/h_ga/

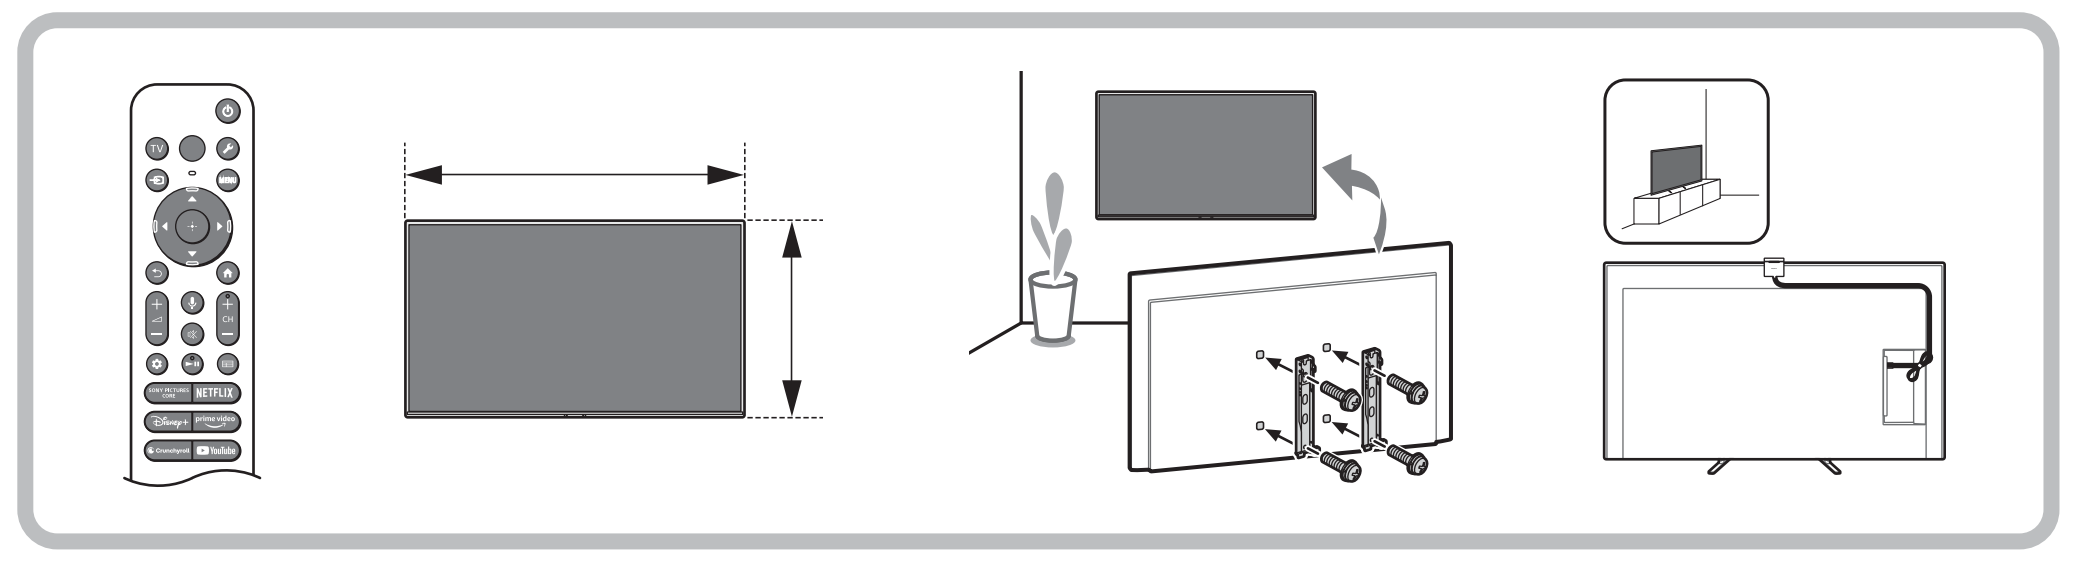

© 2025 Sony Corporation

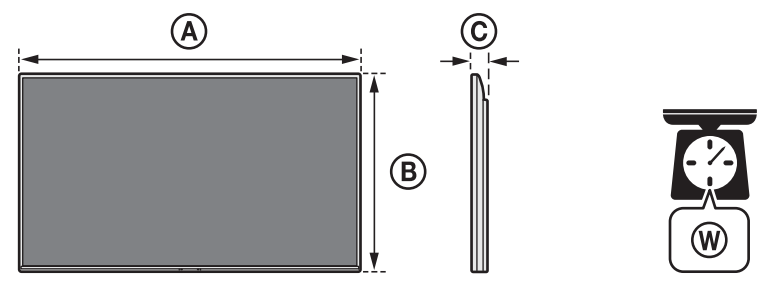

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
	(mm/мм/มม./مم/میلی متر)*1			(kg/кг/กก./کیلوگرم/کجم)*1
K-85XR50	1895 1895	1087 1087	60 60	46.3 46,3
K-75XR50	1671 1671	960 960	60 60	36.2 36,2
K-65XR50	1447 1447	832 832	58 58	24.9 24,9
K-55XR50	1228 1228	709 709	57 57	17.7 17,7

*1 (Approx. / 约 / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقریباً)

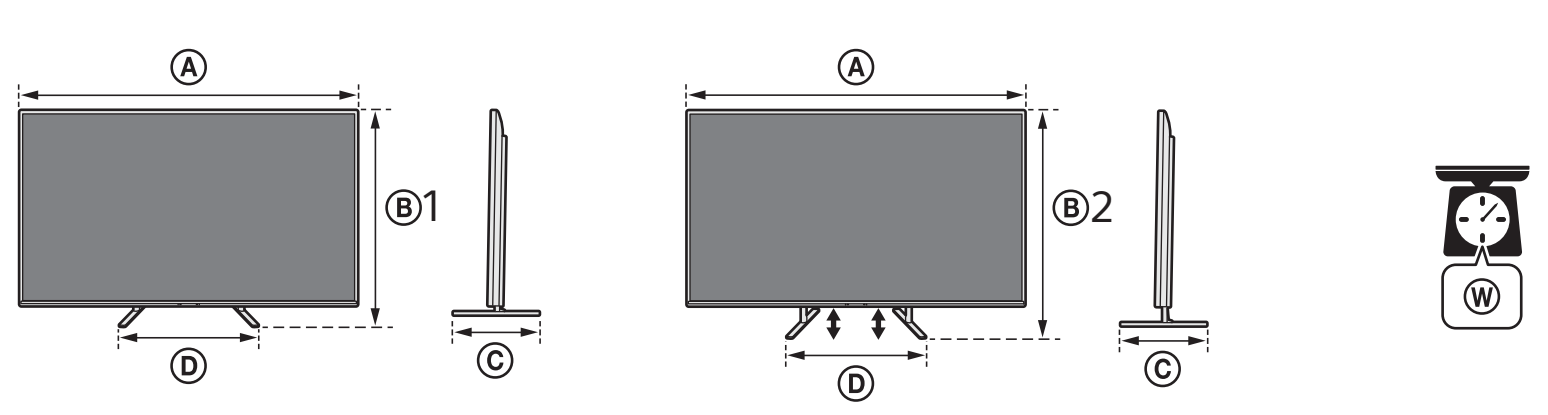

	Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓒ	Ⓓ	Ⓦ
	(mm/мм/มม./مم/میلی متر)*1					(kg/кг/กก./کیلوگرم/کجم)*1
K-85XR50	1895 1895	1117 1117	1166 1166	474 474	604 604	49.1 49,1
K-75XR50	1671 1671	990 990	1039 1039	405 405	517 517	38.6 38,6
K-65XR50	1447 1447	862 862	911 911	345 345	476 476	26.3 26,3
K-55XR50	1228 1228	739 739	788 788	210 210	408 408	18.8 18,8

*1 (Approx. / 约 / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقریباً)

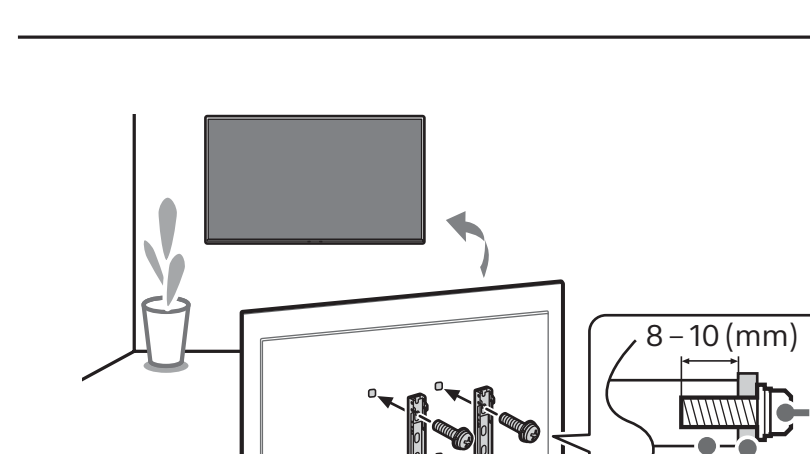

① Wall-Mount Attachment VS / 挂壁式螺栓 VS / Phụ kiện treo tường VS / Accessoire de fixation murale VS / Крепление для настенной установки VS / ส่วนยึดติดผนัง VS / Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS / VS مرفق التثبيت الجداري / VS قطعه نصب دیواری

② Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / كتيفة التثبيت الجدارية / پایه نصب دیواری

(mm) / (мм) / (มม.) / (مم) / (میلی متر)

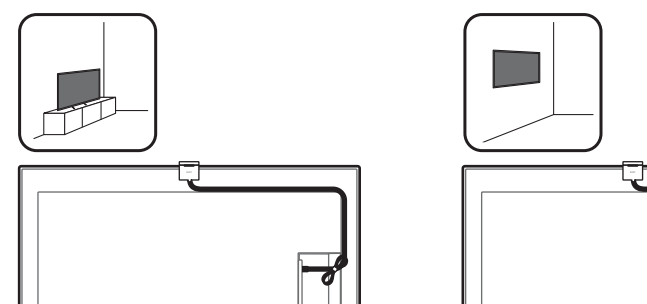

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / 可选的摄像机和麦克风组件（未提供）电缆管理 / Quản lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Органайзер кабеля дополнительного блока Камеры и Микрофона (не входит в комплект) / การจัดการสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมชุดกล้องและไมโครโฟน (ไม่ให้มาด้วย) / Pengelolaan Kabel Unit Kamera dan Mikrofon Opsional (tidak disertakan) / نظام اختياري لإدارة كبل الكاميرا ووحدة الميكروفون (غير مرفق) / مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری (ضمیمه نیست)

EN

Note
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)*1 (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony-asia.com/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall-Mount Bracket SU-WL850
  — Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the TV when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set (SU-WL850 only). Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set (except SU-WL850). The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model. Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead).
Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.

2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.

4 Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

> For more information, refer to the Help Guide.
> Press (Quick Settings) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Panel system
  LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
  Analogue: B/G, I, D/K, M
  Digital: DVB-T/DVB-T2
Colour system
  PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
  Analogue: UHF/VHF/Cable
  Digital: UHF/VHF
Sound output (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
  Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® Version 5.3
Frequency range (MHz) (Output power (dBm))
(For Saudi Arabia only)
  Wireless LAN (TV)
  2 400-2 483.5 (<20.0), 5 150-5 250 (<23.0), 5 250-5 350 (<20.0), 5 470-5 725 (<20.0), 5 725-5 850 (<13.9)
  Bluetooth® (TV)
  2 400-2 483.5 (<0.0)
  Bluetooth® (Remote control)
  2 400-2 483.5 (<10.0)

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
  75 ohm external terminal for RF input
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Power and others
Power requirements
  220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Screen size (measured diagonally) (Approx.) (inches/cm)
  K-85XR50: 85 / 214.8
  K-75XR50: 75 / 189.3
  K-65XR50: 65 / 163.9
  K-55XR50: 55 / 138.8
Power consumption
  Indicated on the rear of the TV
Standby power consumption*1*2 (W)
  Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50, Others: 0.5
Power consumption (in standby with all network ports connected)
  Less than 5.00 W
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
  3 840 × 2 160
Output rating
  500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature
  0 ºC – 40 ºC
Operating humidity
  10 % – 80 % RH (non-condensing)
Optional accessories
  Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (except K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
  Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

*1 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*2 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- To turn on/off Wi-Fi, press (Quick Settings) button on the remote control, then select [Settings] → [Network and Internet] → [Wi-Fi].
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the U.S.A. and/or other countries.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

CS

注意
- 本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。

将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）*1（未提供）

用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意安全性。

挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号的产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。
https://www.sony-asia.com/support
- 依照符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的使用指南。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。
- 对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。
- 只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，包括：
  — 挂壁式支架 SU-WL850
  — 挂壁式支架 SU-WL450
- 在安装挂壁式支架时，请使用电视机随附的专用固定螺丝（仅限 SU-WL850）。在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的专用固定螺丝（SU-WL850 除外）。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝末端的设计如图所示。
  由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。
  如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。
- 在您准备好安装台式底座之前，务必将未使用的螺丝和台式底座放在安全的地方。确保螺丝远离儿童。

*1 仅针对有限的地区/国家/型号。

故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下列步骤操作。

1 按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。
或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机关闭。

2 请参阅下方所示的帮助菜单。

3 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 建议您随时更新电视机软件。软件更新会提供新功能和性能改进。

4 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视机上的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操作。

遥控器不工作。
- 请更换电池。

忘记视听年龄限制的密码。
- 输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

> 有关更多信息，请参考帮助指南。按遥控器上的（快速设置），然后选择［帮助］。若［帮助］不存在，请选择［编辑］并添加［帮助］。

规格

系统
面板系统
  LCD（液晶显示）面板，LED 背光灯
电视系统
  模拟：B/G、I、D/K、M
  数字：DVB-T/DVB-T2
彩色制式
  PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
频道覆盖范围
  模拟：UHF/VHF/有线
  数字：UHF/VHF
声音输出（W）
  10 + 10 + 10 + 10
无线技术
  IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议
  蓝牙® 版本 5.3

输入/输出插孔
天线/电缆
  RF 输入用 75 欧姆外接端子
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4（HDMI IN 3 eARC/ARC）
  HDMI IN 3 和 4 支持 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT（OPTICAL）
  双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio、DTS
USB 1/2
  USB 1（USB 2.0，500 mA），USB 2（USB 3.2 Gen 1，900 mA）
LAN（10BASE-T/100BASE-TX）

电源和其他
电源要求
  220 V – 240 V 交流电，50/60 Hz
屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸/cm）
  K-85XR50：85 / 214.8
  K-75XR50：75 / 189.3
  K-65XR50：65 / 163.9
  K-55XR50：55 / 138.8
消耗功率
  显示于电视机的背面
待机功耗*1*2（W）
  约旦/阿联酋/埃及/沙特阿拉伯：0.50、其他：0.5
显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
  3 840 × 2 160
额定输出
  500 mA（对应 USB 1），900 mA（对应 USB 2）

其他
操作温度
  0 ºC – 40 ºC
运行环境湿度
  10 % – 80 % 相对湿度（非冷凝）
选购附件
  挂壁式支架：SU-WL850（K-85XR50 / 75XR50 除外）、SU-WL450
  摄像机和麦克风组件：CMU-BC1

*1 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。
*2 当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意
- 选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用程序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。
- 当启用内置麦克风时，由于内置麦克风始终在收音，因此功耗会增加。
- 请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote、Gracenote 标志和标示语以及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote, Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

VN

Lưu ý
- Phần hướng dẫn “Lắp TV lên tường” nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
- Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV.

Lắp TV lên tường

Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn (SU-WL850 hoặc SU-WL450)*1 (không được cung cấp)

Với khách hàng:
Vì lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên trang sản phẩm dành cho model TV của bạn.
https://www.sony-asia.com/support
- Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt TV này, đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường.
- Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.
- Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.
- Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn nên sử dụng các phụ kiện của Sony khi lắp đặt, bao gồm:
  — Giá đỡ Treo tường SU-WL850
  — Giá đỡ Treo tường SU-WL450
- Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp cùng với TV khi gắn Giá đỡ Treo tường vào TV (chỉ với mẫu SU-WL850). Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo Giá đỡ Treo tường khi gắn Giá đỡ Treo tường vào TV (ngoại trừ SU-WL850). Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Giá đỡ Treo tường.
  Đường kính và chiều dài của vít thay đổi tuỳ thuộc vào kiểu Giá đỡ Treo tường.
  Lắp vít không được cung cấp bởi nhà sản xuất có thể dẫn đến hư hỏng bên trong TV hoặc làm rơi TV, v.v.
- Đảm bảo cất giữ các vít chưa được sử dụng và bệ để bàn ở nơi an toàn cho đến khi sẵn sàng lắp bệ để bàn. Để vít tránh xa tầm tay của trẻ em.

*1 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, hình ảnh bị treo, TV không phản ứng hoặc mạng bị mất.

1 Khởi động lại TV bằng cách ấn nút nguồn trên điều khiển từ xa trong khoảng năm giây. TV sẽ khởi động lại. Nếu TV không khởi động lại, hãy thử rút dây nguồn AC sau đó nhấn nút nguồn trên TV và nhả nó ra. Đợi hai phút và cắm dây nguồn AC.
Hoặc, nhấn nút nguồn trên TV trong khoảng 40 giây cho đến khi TV tắt.

2 Tham khảo menu Trợ giúp bên dưới.

3 Kết nối TV với internet và cập nhật phần mềm. Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật phần mềm TV. Các bản cập nhật phần mềm mang đến tính năng mới và nâng cao hiệu suất hoạt động của TV.

4 Tham khảo trang web hỗ trợ của Sony (thông tin được cung cấp ở phần cuối của tài liệu an toàn này).

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
- Thay pin.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.
- Nhập 9999 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

> Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.
> Nhấn (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel
  LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng nền LED
Hệ TV
  Analog: B/G, I, D/K, M
  Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2
Hệ thống màu
  PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Độ phủ kênh
  Analog: UHF/VHF/Dây cáp
  Kỹ thuật số: UHF/VHF
Ngõ ra âm thanh (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Công nghệ không dây
  Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Phiên bản Bluetooth® 5.3

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
Ăngten/cáp
  Đầu ra 75 ohm cho đầu vào RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 và 4 hỗ trợ 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng
  220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ) (inch/cm)
  K-85XR50: 85 / 214,8
  K-75XR50: 75 / 189,3
  K-65XR50: 65 / 163,9
  K-55XR50: 55 / 138,8
Điện năng tiêu thụ
  Ghi ở phía sau TV
Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*1*2 (W)
  Jordan/UAE/Ai Cập/Ả Rập Xê Út: 0,50, Các nước khác: 0,5
Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) (điểm)
  3 840 × 2 160
Định mức công suất
  500 mA (đối với USB 1), 900 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Nhiệt độ vận hành
  0 ºC – 40 ºC
Độ ẩm vận hành
  10 % – 80 % RH (không ngưng tụ)
Phụ kiện tuỳ chọn
  Giá đỡ Treo tường: SU-WL850 (ngoại trừ K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
  Camera tích hợp Micro: CMU-BC1

*1 Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV hoàn tất các nội trình cần thiết.
*2 Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV có kết nối mạng.

Lưu ý
- Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.
- Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích hợp vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.
- Truy cập trang web của Sony để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Thông tin thương hiệu
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo và tiêu đề quảng cáo của Gracenote, logo "Powered by Gracenote" là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Gracenote, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

FR

Remarque
- Les instructions relatives à l' « Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent a l'arrière du téléviseur.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450)*1 (non fourni)

A l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.
https://www.sony-asia.com/support
- Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  — Support de fixation murale SU-WL850
  — Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le téléviseur lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur (SU-WL850 uniquement). Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur (sauf SU-WL850). Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale.
  Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.
- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des enfants.

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant plus de réaction du téléviseur ou perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de mise en marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur.
Ou appuyez sur la touche de mise en marche sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur se mette hors tension.

2 Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.

3 Raccordez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.

4 Visitez le site Web d'assistance Sony (informations fournies à la fin de la documentation de sécurité jointe).

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
- Remplacez les piles.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.
- Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

> Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide.
> Appuyez sur la touche (Paramètres rapides) de la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d'affichage
  LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED
Norme de télévision
  Analogique : B/G, I, D/K, M
  Numérique : DVB-T/DVB-T2
Norme de couleurs
  PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
  Analogique : UHF/VHF/Câble
  Numérique : UHF/VHF
Sortie son (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil
  Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® Version 5.3

Prises d'entrée/de sortie
Antenne/câble
  Borne 75 ohms externe pour entrée RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 et 4 compatibles 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentation et autres
Alimentation
  220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (pouces/cm)
  K-85XR50 : 85 / 214,8
  K-75XR50 : 75 / 189,3
  K-65XR50 : 65 / 163,9
  K-55XR50 : 55 / 138,8
Consommation électrique
  Indiqué à l'arrière du téléviseur
Consommation électrique en veille*1*2 (W)
  Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
  3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale
  500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement
  0 ºC – 40 ºC
Humidité de fonctionnement
  10 % – 80 % HR (sans condensation)
Accessoires en option
  Support de fixation murale : SU-WL850 (sauf K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
  Caméra Microphone : CMU-BC1

*1 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*2 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro est activé puisqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

RU

Примечание
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данном руководстве по эксплуатации телевизора.
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь прилагаемой документацией по безопасности.

Расположение идентифицирующей этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки (SU-WL850 или SU-WL450)*1 (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке Кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (Кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели телевизора.
https://www.sony-asia.com/support
- Следуйте входящим в комплект Кронштейна для настенной установки инструкциям, относящимся к данной модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL850
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к телевизору, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору (только SU-WL850). Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору (кроме SU-WL850). Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности Кронштейна для настенной установки.
  Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки.
  Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.
- Храните неиспользующиеся винты и настольную подставку в надежном месте, пока не будете готовы закрепить настольную подставку. Храните винты в недоступном для детей месте.

*1 Только для определенных регионов/стран/моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

1 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Телевизор перезапустится. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить кабель питания переменного тока (сетевой кабель), а затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите кабель питания переменного тока (сетевой кабель).
Или нажмите и удерживайте кнопку питания на телевизоре в течение около 40 секунд, пока телевизор не выключится.

2 См. меню справки ниже.

3 Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.

4 Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация представлена в конце прилагаемой документации по безопасности).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.
Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.
- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции "Замок от детей".
- Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

> Для получения дополнительной информации см. Справочное руководство. Нажмите кнопку (Быстрые настройки) на пульте ДУ и выберите [Справка]. Если [Справка] не существует, выберите [Изм.] и добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели
  Панель ЖКД (жидкокристаллический дисплей), Светодиодная подсветка
Система телевещания
  Аналоговый: B/G, I, D/K, M
  Цифровой: DVB-T/DVB-T2
Система цвета
  PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Диапазон принимаемых каналов
  Аналоговый: UHF/VHF/кабель
  Цифровой: UHF/VHF
Выход звука (Вт)
  10 + 10 + 10 + 10
Беспроводная технология
  Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® версии 5.3

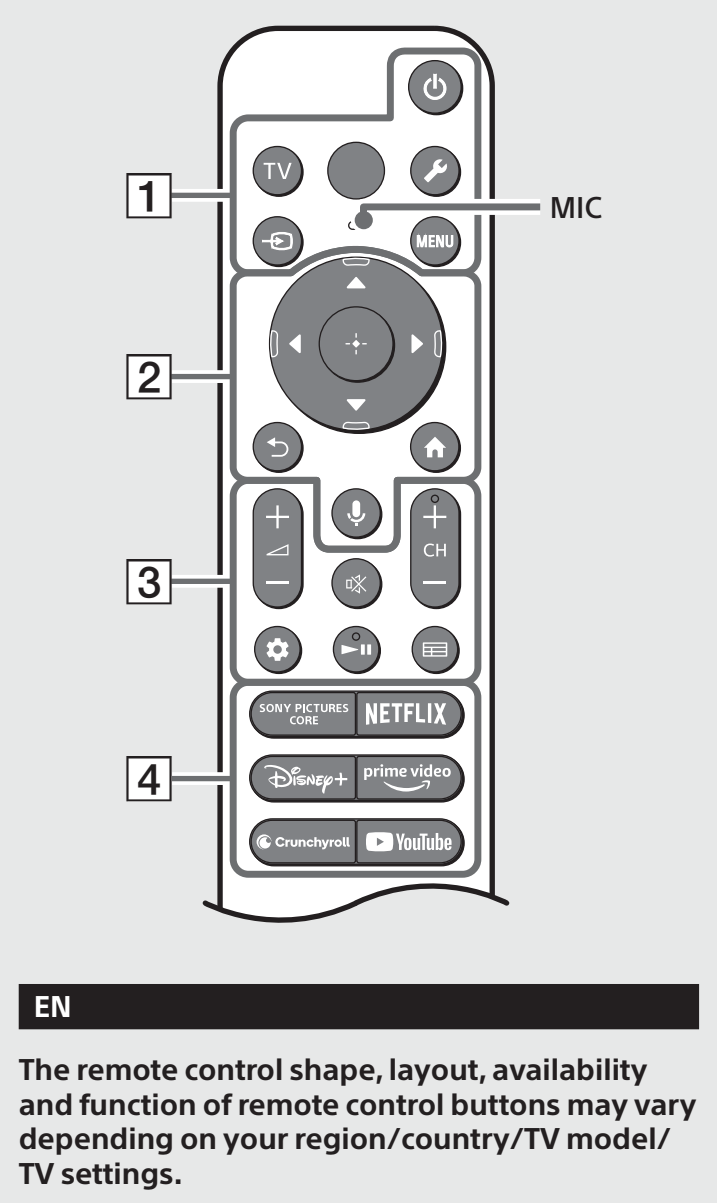

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

1 ⏻ **(Power)**
TV: Display TV channel list or switch to input.
(Quick Settings): Display Quick Settings.
(Input select): Display and select the input source, etc.
MENU (Control menu): Display the Control menu.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** On screen menu navigation and selection.
(Back)
(Home)
(Google Assistant / Microphone): Use Google Assistant*1*2 or voice search*2.

3 **+ / – (Volume)**
(Mute)*3
CH + / – (Channel)
(Dashboard): Display Dashboard.
►II
(Guide): Display the digital programme guide of TV or TV box*4.

4 **App buttons*5**

*1 Only for limited region/country/model/language.
*2 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding (Mute).
*4 [TV box setup] setting is required.
*5 Installation of the NETFLIX app may be required depending on your region/country.

CS

根据您所在的地区/国家/电视机型号/电视机设定不同，遥控器的形状、按钮的布局、可用性和功能可能有所差异。

1 ⏻（电源）
TV：显示电视机频道列表或切换为输入。
（快速设置）：显示快速设置。
（输入选择）：显示和选择输入源等。
MENU（控制菜单）：显示控制菜单。

2 **▲/▼/◄/►/⊕：**在屏幕上进行菜单导航和选择。
（后退）
（主菜单）
（Google 助理 / 麦克风）：使用 Google 助理*1*2 或语音搜索*2。

3 **+ / –（音量）**
（静音）*3
CH + / –（频道）
（信息中心）：显示信息中心。
►II
（指南）：显示电视机或有线/卫星接收盒*4 的数字节目指南。

4 **应用程序按钮*5**

*1 仅针对有限的地区/国家/型号/语言。
*2 使用 Google 助理或语音搜索需要网络连接。
*3 按住（静音）可使用辅助功能快捷方式。
*4 需要设定［有线/卫星接收盒设置］。
*5 根据您所在的地区/国家的不同，可能需要安装 NETFLIX 应用。

VN

Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tính khả dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV.

1 ⏻ **(Nguồn)**
TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc chuyển sang đầu vào.
(Cài đặt nhanh): Hiển thị Cài đặt nhanh.
(Chọn ngõ vào): Hiển thị và chọn nguồn ngõ vào, v.v.
MENU (Menu Điều khiển): Hiển thị Menu Điều khiển.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** Trên trình đơn màn hình điều hướng và lựa chọn.
(Quay lại)
(Màn hình chính)
(Trợ lý Google / Micrô): Sử dụng Trợ lý Google*1*2 hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*2.

3 **+ / – (Âm lượng)**
(Tắt tiếng)*3
CH + / – (Kênh)
(Trang tổng quan): Hiển thị Trang tổng quan.
►II
(Hướng dẫn): Hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*4.

4 **Các nút ứng dụng*5**

*1 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/ngôn ngữ.
*2 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
*3 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ (Tắt tiếng).
*4 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*5 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo khu vực/quốc gia của bạn.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.

1 ⏻ **(Alimentation)**
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
(Paramètres rapides) : Pour afficher les Paramètres rapides.
(Sélection de l'entrée) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU (Menu de contrôle) : Affichez le Menu de contrôle.

2 **▲/▼/◄/►/⊕ :** Navigation et sélection du menu à l'écran.
(Retour)
(Accueil)
(Assistant Google / Microphone) : Utilise l'Assistant Google*1*2 ou la recherche vocale*2.

3 **+ / – (Volume)**
(Coupure du son)*3
CH + / – (Chaîne)
(Tableau de bord) : Affichage du tableau de bord.
►II
(Guide) : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*4.

4 **Touches d'applications*5**

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*3 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé (Coupure du son).
*4 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.
*5 L'installation de l'application NETFLIX peut être requise en fonction de votre région/pays.

RU

Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/параметров телевизора.

1 ⏻ **(Питание)**
TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.
(Быстрые настройки): Показать меню быстрых настроек.
(выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.
MENU (Меню управления): Отображение меню управления.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** Навигация и выбор пунктов экранного меню.
(обратно)
(главный экран)
(Google Ассистент / микрофон): Используйте Google Ассистент*1*2 или голосовой поиск*2.

3 **+ / – (громкость)**
(отключение звука)*3
CH + / – (канал)
(Панель управления): Отобразить Панель управления.
►II
(руководство): Отобразите электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка*4.

4 **Кнопки приложения*5**

*1 Только для определенных регионов/стран/моделей/языков.
*2 Для использования Google Ассистента или голосового поиска требуется подключение к сети Интернет.
*3 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки (отключение звука).
*4 Требуется настройка [Настройка ТВ-приставки].
*5 В определенных регионах/странах может потребоваться установка приложения NETFLIX.

TH

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ม ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี

1 ⏻ **(พลังงาน)**
TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต
(การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
(เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
MENU (เมนูควบคุม): แสดงเมนูควบคุม

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
(ย้อนกลับ)
(หน้าแรก)
(Google Assistant / ไมโครโฟน): ใช้ Google Assistant*1*2 หรือ voice search*2

3 **+ / – (ระดับเสียง)**
(ปิดเสียง)*3
CH + / – (ช่อง)
(แดชบอร์ด): แสดงแดชบอร์ด
►II
(คำแนะนำ): แสดงคู่มือโปรแกรมดิจิตอลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม*4

4 **ปุ่มแอป*5**

*1 สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่น/ภาษาเท่านั้น
*2 Google Assistant หรือฟังก์ชัน voice search จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*3 สามารถใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด (ปิดเสียง) ค้าง
*4 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
*5 อาจจำเป็นต้องการติดตั้งแอป NETFLIX ตามภูมิภาค/ประเทศของคุณ

ID

Bentuk remote control, tata letak, ketersediaan, dan fungsi tombol-tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung pada kawasan/negara/model TV/pengaturan TV Anda.

1 ⏻ **(Daya)**
TV: Tampilkan daftar saluran TV atau beralih ke input.
(Pengaturan Cepat): Menampilkan Pengaturan Cepat.
(Pilih input): Menampilkan dan memilih sumber input, dll.
MENU (Menu kontrol): Menampilkan Menu kontrol.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** Navigasi dan pilihan menu di layar.
(Kembali)
(Beranda)
(Asisten Google / Mikrofon): Gunakan Asisten Google*1*2 atau penelusuran suara*2.

3 **+ / – (Volume)**
(Diam)*3
CH + / – (Saluran)
(Dasbor): Menampilkan Dasbor.
►II
(Panduan): Tampilkan panduan program digital TV atau Kotak kabel/satelit*4.

4 **Tombol aplikasi*5**

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model/bahasa tertentu.
*2 Asisten Google atau penelusuran suara memerlukan koneksi Internet.
*3 Pintasan aksesibilitas tersedia dengan menekan dan menahan tombol (Diam).
*4 Pengaturan [Konfigurasi Kotak kabel/satelit] diperlukan.
*5 Aplikasi NETFLIX mungkin harus diinstal, tergantung pada kawasan/negara Anda.

AR

قد يختلف شكل وحدة التحكم عن بعد وتصميمها وإتاحتها ووظيفة أزرارها وفقًا للإقليم التابع لك/البلد/طراز التلفزيون/إعدادات التلفزيون.

1 ⏻ **(تشغيل)**
TV: عرض قائمة قنوات التلفزيون او قم بالتبديل الى وضع الادخال.
(الإعدادات السريعة): لعرض الإعدادات السريعة.
(حدد المدخل): لعرض وتحديد مصدر المدخل الخ.
MENU (قائمة التحكم): عرض قائمة التحكم.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** للتنقل خلال القائمة الظاهرة على الشاشة وتحديدها.
(عودة)
(القائمة الرئيسية)
(مساعد Google / ميكروفون): استخدم التطبيق مساعد Google*1*2 او البحث الصوتي*2.

3 **+ / – (الصوت)**
(كتم الصوت)*3
CH + / – (قناة)
(لوحة البيانات): عرض لوحة البيانات.
►II
(دليل): عرض دليل البرنامج الرقمي على التلفزيون او جهاز الكابل/القمر الصناعي*4.

4 **أزرار التطبيق*5**

*1 لمناطق/بلدان/موديلات/لغات محددة فقط.
*2 يتطلب التطبيق مساعد Google او البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.
*3 تتوفر ميزة اختصارات الوصول عن طريق الضغط مع الاستمرار على (كتم الصوت).
*4 يتطلب الامرالي [إعداد جهاز الكابل/القمر الصناعي].
*5 قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق NETFLIX وفقًا لمنطقتك/بلدك.

PR

شکل ظاهری کنترل از راه دور، طرح بندی، امکان دسترسی و عملکرد دکمه های روی کنترل از راه دور بسته به منطقه/کشور/مدل تلویزیون/تنظیمات تلویزیون ممکن است متفاوت باشد.

1 ⏻ **(نیرو)**
TV: لیست کانال های تلویزیون را باز کنید یا صفحه را به ورودی تغییر دهید.
(تنظیمات سریع): تنظیمات سریع صفحه نمایش.
(انتخاب ورودی): منبع ورودی و غیره را نمایش داده و انتخاب کنید.
MENU (منوی کنترل): منوی کنترل را نمایش دهید.

2 **▲/▼/◄/►/⊕:** انتخاب و جهت یابی منوی روی صفحه نمایش.
(بازگشت)
(صفحه اصلی)
(دستیار Google / میکروفن): از دستیار Google*1*2 یا جستجوی صوتی*2 استفاده کنید.

3 **+ / – (میزان صدا)**
(بی صدا)*3
CH + / – (کانال)
(داشبورد): داشبورد را نمایش دهید.
►II
(راهنما): راهنمای برنامه های دیجیتال تلویزیون یا گیرنده ماهواره ای/کابلی*4.

4 **دکمه های برنامه*5**

*1 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها/زبان ها.
*2 ویژگی دستیار Google یا جستجوی صوتی به اتصال اینترنت نیاز دارد.
*3 میانبر قابلیت های دسترسی با فشار دادن و نگه داشتن (بی صدا) اجرا می شود.
*4 تنظیمات [تنظیم گیرنده ماهواره ای/کابلی] الزامی است.
*5 بسته به منطقه/کشور شما، ممکن است نصب برنامه NETFLIX الزامی باشد.

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель
Внешний разъем 75 Ом для RF-входа
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Разъемы HDMI IN 3 и 4 поддерживают частоту 120 Гц
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 мА), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 мА)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию
220 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Размер экрана (по диагонали) (прибл.) (дюймов/см)
K-85XR50: 85 / 214,8
K-75XR50: 75 / 189,3
K-65XR50: 65 / 163,9
K-55XR50: 55 / 138,8
Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора
Мощность, потребляемая в дежурном режиме*1*2 (Вт)
Иордания/ОАЭ/Египет/Саудовская Аравия: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по вертикали) (точек)
3 840 × 2 160
Выходные параметры
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Рабочая температура
0 ºC – 40 ºC
Рабочая относительная влажность
10 – 80 % (без конденсации)
Дополнительные принадлежности
Кронштейн для настенной установки: SU-WL850 (кроме K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
Камера с микрофоном: CMU-BC1

*1 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.
*2 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении телевизора к сети.

Примечание
- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Могут потребоваться подписки для служб и приложений, а также применяться дополнительные положения, условия и/или тарифы оплаты при пользовании Google Ассистентом.
- Энергопотребление повышается, так как встроенный микрофон всегда выполняет прослушивание, когда он включен.
- Для получения дополнительных сведений о технических характеристиках продукта см. веб-сайт Sony.

Информация о торговых марках
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, эмблема и логотип Gracenote, а также логотип "Powered by Gracenote" являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Gracenote, Inc. в США и/или других странах.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.

TH

หมายเหตุ
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)*1 (ไม่ให้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ
https://www.sony-asia.com/support
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
  — อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
  — อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับทีวี (SU-WL850 เท่านั้น) เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง (ยกเว้น SU-WL850) สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ดังที่แสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มา อาจทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมา เป็นต้น
- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และแป้นรองแบบตั้งโต๊ะไว้ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็ก

*1 สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครือข่ายหายไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที ทีวีจะรีสตาร์ท หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติ ให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย รอสองนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก)
หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีปิด
2 โปรดดูเมนูวิธีใช้ที่แสดงด้านล่าง
3 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ Sony แนะนำให้คุณอัพเดทซอฟท์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ การอัพเดทซอฟท์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่ให้มาด้วย)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้พักหนึ่งแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม
การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที แล้วจึงใช้งานอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม
- ป้อนรหัส PIN เป็น 9999 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ
กด (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล และเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] และเพิ่ม [ช่วยเหลือ]

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้าจอ
หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED
ระบบทีวี
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณที่รับได้
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF
เสียงออก (วัตต์)
10 + 10 + 10 + 10
เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ชั่น 5.3

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับสัญญาณเข้า RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 และ 4 สามารถรองรับได้ 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

พลังงานและอื่นๆ
ความต้องการพลังงาน
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (นิ้ว/ซม.)
K-85XR50: 85 / 214.8
K-75XR50: 75 / 189.3
K-65XR50: 65 / 163.9
K-55XR50: 55 / 138.8
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี
ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน*1*2 (วัตต์)
จอร์แดน/UAE/อียิปต์/ซาอุดิอาระเบีย: 0.50, อื่นๆ: 0.5
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)
3 840 × 2 160
อัตรากำลังขับ
500 mA (สำหรับ USB 1), 900 mA (สำหรับ USB 2)

อื่นๆ
อุณหภูมิใช้งาน
0 ºC – 40 ºC
ความชื้นในการทำงาน
10 % – 80 % RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (ยกเว้น K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
ชุดกล้องและไมโครโฟน: CMU-BC1

*1 กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากที่ทีวีทำกระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
*2 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่ทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ
- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/การมีสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant
- การสิ้นเปลืองพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการเปิดใช้งาน MIC ในตัวเนื่องจากจะคอยฟังอยู่ตลอดเวลา
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของ Sony

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, โลโก้ Gracenote และ logotype, โลโก้ "Powered by Gracenote" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ID

Catatan
- Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
- Baca dokumen keselamatan yang disertakan untuk informasi keselamatan tambahan.

Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada di bagian belakang TV.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding opsional (SU-WL850 atau SU-WL450)*1 (tidak disertakan)

Untuk konsumen:
Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:
Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga Dinding
Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan (Braket Penyangga Dinding) di halaman produk untuk model TV Anda.
https://www.sony-asia.com/support
- Ikuti panduan petunjuk yang diberikan bersama dengan Braket Penyangga Dinding untuk model Anda. Keahlian yang cukup diperlukan dalam pemasangan TV ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV.
- Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.
- Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang boleh melakukan pemasangan di dinding.
- Untuk alasan keselamatan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, termasuk:
  — Braket Penyangga Dinding SU-WL850
  — Braket Penyangga Dinding SU-WL450
- Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan TV ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV (hanya SU-WL850). Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Penyangga Dinding ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV (kecuali SU-WL850). Sekrup yang disertakan dirancang seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Penyangga Dinding.
  Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Penyangga Dinding.
  Penggunaan sekrup yang lain daripada yang disertakan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, dll.
- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat yang aman sampai Anda siap untuk memasang Penyangga di Atas Meja. Jauhkan sekrup dari anak-anak.

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: layar gelap, tidak ada suara, gambar yang membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, lakukan langkah-langkah berikut.

1 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol daya pada remote control selama sekitar lima detik. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) kemudian tekan tombol daya pada TV lalu lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel daya listrik (kabel listrik).
Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 40 detik sampai TV mati.
2 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah ini.
3 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan pembaruan perangkat lunak. Sony menyarankan agar Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda secara berkala. Pembaruan perangkat lunak menyediakan fitur baru dan peningkatan kinerja.
4 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi diberikan pada bagian akhir dokumentasi keselamatan yang disertakan pada perangkat ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV.
Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.
- Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
- Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Petunjuk Penggunaan.
Tekan (Pengaturan Cepat) di remote control dan pilih [Bantuan]. Jika tidak ada [Bantuan], pilih [Edit] dan tambahkan [Bantuan].

Spesifikasi

Sistem
Sistem panel
Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight
Sistem TV
Analog: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Sistem warna
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Cakupan saluran
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF
Keluaran suara (Watt)
10 + 10 + 10 + 10
Teknologi nirkabel
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versi 5.3

Jack Input/Output
Antena/kabel
Terminal eksternal 75 ohm untuk input RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 dan 4 mendukung 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Dua saluran linear PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Listrik dan lain-lain
Kebutuhan listrik
220 Volt – 240 Volt AC, 50/60 Hz
Ukuran layar (diukur diagonal) (Perkiraan) (inci/cm)
K-85XR50: 85 / 214,8
K-75XR50: 75 / 189,3
K-65XR50: 65 / 163,9
K-55XR50: 55 / 138,8
Konsumsi daya
Terdapat di bagian belakang TV
Konsumsi daya saat siaga*1*2 (Watt)
Yordania/UEA/Mesir/Arab Saudi: 0,50, Lain-lain: 0,5
Resolusi layar (horisontal × vertikal) (titik)
3 840 × 2 160
Rating Output
500 mA (untuk USB 1), 900 mA (untuk USB 2)

Lain-lain
Suhu pengoperasian
0 ºC – 40 ºC
Kelembapan pengoperasian
10 % – 80 % RH (non-kondensasi)
Aksesoris opsional
Braket Penyangga Dinding: SU-WL850 (kecuali K-85XR50 / 75XR50), SU-WL450
Unit Kamera dan Mikrofon: CMU-BC1

*1 Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah TV selesai melakukan proses internal yang diperlukan.
*2 Konsumsi daya siaga akan meningkat ketika TV Anda disambungkan ke jaringan.

Catatan
- Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung pada negara/daerah/model TV/stock.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Mungkin perlu berlangganan layanan dan aplikasi serta dapat dikenai syarat, ketentuan, dan/atau biaya tambahan saat menggunakan Asisten Google.
- Konsumsi daya akan meningkat bila MIC bawaan diaktifkan karena selalu dalam kondisi mendengarkan.
- Buka situs web Sony untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi produk.

Informasi merek dagang
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo dan jenis logo Gracenote, serta logo "Powered by Gracenote" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Gracenote, Inc. di AS dan/atau negara lainnya.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan menghubungi Customer Information Center di : (Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id

AR

ملاحظة
- تعليمات عن « تركيب التلفزيون في الجدار » مدرجة داخل دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.
- اقرأ وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.

موقع بطاقة التعريف
البطاقات الخاصة برقم موديل التلفزيون ويقع تصنيف مصدر الطاقة خلف جهاز التلفزيون.

تركيب التلفزيون في الجدار

استخدام كتيفة التثبيت الجدارية الاختيارية (SU-WL850 أو SU-WL450)*1 (غير مرفق)

بالنسبة للعملاء:
لحماية المنتج وأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب التلفزيون بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:
توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كتيفة التثبيت الجدارية
للحصول على تعليمات عن تركيب كتيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات التركيب (لكتيفة التثبيت الجدارية) على صفحة المنتج الخاصة بموديل التلفاز.
https://www.sony-asia.com/support
- اتبع دليل التعليمات المُرفق مع كتيفة التثبيت الجدارية. يلزم توفر قدر كافٍ من الخبرة للتمكن من تركيب التلفزيون، خاصة فيما يتعلق بقدرة الحائط على تحمل وزن التلفزيون.
- لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.
- لا ينفذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.
- لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام إكسسوارات Sony، التي تتضمن:
  — كتيفة التثبيت الجدارية SU-WL850
  — كتيفة التثبيت الجدارية SU-WL450
- تأكّد من استخدام البراغي المُرفقة بالتلفزيون عند ربط كتيفة التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون (للطراز SU-WL850 فقط). تأكد من استخدام البراغي المرفقة بكتيفة التثبيت الجدارية عند ربط كتيفة التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون (باستثناء SU-WL850). يأتي تصميم البراغي المرفقة كما هو موضح بالرسم التوضيحي، عند قياسها من السطح المرفق لكتيفة التثبيت الجدارية.
  يختلف قطر وطول البراغي اعتمادًا على موديل كتيفة التثبيت الجدارية.
  إن استخدام براغي أخرى خلافًا لتلك المرفقة بالجهاز قد يُحدِث تلف داخلي لجهاز التلفزيون أو يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.
- يلزم التأكد من تخزين البراغي والحامل الأفقي غير المستخدمين في مكان آمن إلى حين احتياجك لتوصيل التلفزيون بالحامل. عليك بإبقاء البراغي بعيدًا عن متناول الأطفال.

*1 لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

تحري الخلل وإصلاحه

لتحري الخلل وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة التلفزيون أو فقد الشبكة، اتبع الخطوات التالية.

1 أعد تشغيل جهاز التلفزيون لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ تقريبا. سيقوم التلفزيون بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل التلفزيون، فجرِّب فصل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) ثم اضغط على زر الطاقة الموجود على التلفزيون وقم بتحريره. انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
أو اضغط على زر الطاقة في التلفزيون لمدة 40 ثانية تقريبًا حتى يتوقف تشغيل التلفزيون.
2 راجع قائمة المساعدة كما هو موضح أدناه.
3 صِل التلفزيون بالإنترنت وحدّث البرنامج. تنصحك شركة Sony بالتحديث الدائم لبرامج تلفزيونك. حيث توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة وتحسينات للأداء.
4 تفضَّل بزيارة موقع دعم Sony (المعلومات متاحة في نهاية وثائق السلامة المرفقة).

عند توصيل التلفزيون بالكهرباء، قد لا يعمل التلفزيون لفترة من الوقت حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون.
قد تستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
- استبدل البطاريات.

نسيت كلمة مرور قفل الوالدين.
- قم بإدخال الرقم 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN وقم بادخال رمز التعريف الشخصي PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة.
اضغط على الزر (الإعدادات السريعة) على وحدة التحكم عن بعد واختر [المساعدة]. إذا كان [المساعدة] غير موجود، فحدد [تحرير] ثم أضف [المساعدة].

المواصفات الفنية

النظام
نظام اللوحة (الشاشة)
لوحة LCD (عرض بلورية سائلة)، إضاءة خلفية LED
نظام التلفزيون
تماثلي: B/G، I، D/K، M
رقمي: DVB-T/DVB-T2
نظام الألوان
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
تغطية القنوات
تماثلي: UHF/VHF/كابل
رقمي: UHF/VHF
خرج الصوت (واط)
10 + 10 + 10 + 10
التقنية اللاسلكية
بروتوكول IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
إصدار Bluetooth® 5.3
نطاق التردد (ميجاهرتز) (طاقة الخرج (ديسيبل ملي واط))
(للمملكة العربية السعودية فقط)
شبكة LAN اللاسلكية (التلفزيون)
2 400-2 483.5 (<20.0)، 5 150-5 250 (<23.0)، 5 250-5 350 (<20.0)، 5 470-5 725 (<20.0)، 5 725-5 850 (<13.9)
Bluetooth® (التلفزيون)
2 400-2 483.5 (<0.0)
Bluetooth® (وحدة التحكم عن بعد)
2 400-2 483.5 (<10.0)

قوابس الإدخال/الإخراج
كبل/الهوائي (الإريال)
الطرف الخارجي 75 أوم الخاص بمدخل RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
يدعم مدخل HDMI IN 3 و4 تردد حتى 120 هرتز
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
اثنان من خط القناة، تعديل كود النبضة PCM: 48 كيلوهرتز 16 بتات، Dolby Audio، DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0، 500 mA)، USB 2 (USB 3.2 Gen 1، 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة
220 فولت – 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز
مقاس الشاشة (مقاس قطريًا) (تقريبي) (بوصة/سم)
K-85XR50: 85 / 214.8
K-75XR50: 75 / 189.3
K-65XR50: 65 / 163.9
K-55XR50: 55 / 138.8
استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف التلفزيون
استهلاك الطاقة الاحتياطية*1*2 (واط)
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر/المملكة العربية السعودية: 0.50، أخرى: 0.5
استهلاك القدرة الكهربائية (في وضع الاستعداد مع كون جميع منافذ الشبكة متصلة)
أقل من 5.00 واط
دقة شاشة العرض (أفقي × عمودي) (البيكسلات)
3 840 × 2 160
معدل الخرج
500 mA (لـ USB 1)، 900 mA (لـ USB 2)

أخرى
درجة حرارة التشغيل
0 ºم – 40 ºم
الرطوبة التشغيلية
10 % - 80 % رطوبة نسبية (غير مكثّفة)
ملحقات اختيارية
كتيفة التثبيت الجدارية: SU-WL850 (باستثناء K-85XR50 / 75XR50)، SU-WL450
الكاميرا ووحدة الميكروفون: CMU-BC1

*1 يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن يُنهي التلفزيون العمليات الداخلية اللازمة.
*2 يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما يتصل التلفزيون بالشبكة.

ملاحظة
- يعتمد توافر الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل التلفزيون/المخزون.
- يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.
- قد يتطلب الامر الى اشتراكات الخدمات والتطبيقات، وقد يتم تطبيق احكام و/او شروط و/او اجور اضافية عند استخدام التطبيق مساعد Google.
- سيزداد استهلاك الطاقة عند تمكين الميكروفون المدمج نظرًا لأنه يصغى دائمًا.
- لإطفاء/تشغيل Wi-Fi، اضغط زر (الإعدادات السريعة) في وحدة التحكم عن بُعد، ثم اختر [الإعدادات] ← [الشبكة والإنترنت] ← [Wi-Fi].
- تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Sony لمزيد من المعلومات عن مواصفات المنتج.

معلومات عن العلامات التجارية
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- تعد Gracenote وشعار Gracenote ونوع الشعار وشعار "Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Gracenote, Inc. في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc.، ويقع مقرها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

PR

نکته
- دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه دستورالعمل تلویزیون موجود است.
- برای کسب اطلاعات ایمنی بیشتر، اسناد و مدارک ایمنی همراه محصول را مطالعه فرمایید.

محل برچسب شناسایی
برچسب های مربوط به شماره مدل تلویزیون و درجه بندی منبع برق در پشت تلویزیون هستند.

نصب تلویزیون روی دیوار

استفاده از پایه نصب دیواری اختیاری (SU-WL850 یا SU-WL450)*1 (ضمیمه نیست)

برای مشتریان:
برای محافظت از دستگاه و برای حفظ ایمنی، Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون توسط فروشندگان Sony یا افراد مجاز صورت گیرد. شخصاً از نصب دستگاه خودداری کنید.

برای فروشنده یا پیمانکاران مجاز Sony:
در حین نصب، تعمیرات دوره ای و بررسی این دستگاه، دقت کامل داشته باشید.

اطلاعات نصب پایه نصب دیواری
برای دستورات مربوط به نصب پایه نصب دیواری، اطلاعات نصب (پایه نصب دیواری) را در صفحه محصول مربوط به مدل تلویزیون خود ببینید.
https://www.sony-asia.com/support
- راهنمای دستورالعمل ارائ هشده با پایه نصب دیواری مربوط به مدل خود را دنبال کنید. داشتن تخصص کافی برای نصب تلویزیون به خصوص برای تعیین استحکام دیوار برای تحمل وزن تلویزیون الزامی است.
- در صورت بروز آسیب یا جراحت در نتیجه استفاده نادرست یا نصب نامناسب Sony مسئول نخواهد بود.
- نصب بر روی دیوار فقط باید توسط پرسنل سرویس کار مجرب انجام شود.
- به دلایل امنیتی، اکیداً توصیه می شود که فقط از لوازم جانبی Sony استفاده کنید، از جمله:
  — پایه نصب دیواری SU-WL850
  — پایه نصب دیواری SU-WL450
- هنگام نصب پایه نصب دیواری به دستگاه تلویزیون (صرفاً SU-WL850)، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه با تلویزیون استفاده کنید. هنگام نصب پایه نصب دیواری به دستگاه تلویزیون (غیر از SU-WL850)، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه با پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده همانطور که در تصویر نشان داده می شود، هنگامی اندازه گیری می شوند که به سطح پایه نصب دیواری وصل باشند.
  قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه نصب دیواری، متفاوت است.
  استفاده از پیچ هایی به جز موارد ارائه شده ممکن است باعث صدمه رساندن به بخش داخلی تلویزیون شده یا باعث شود که دستگاه بیفتد، یا دیگر موارد.
- تا زمانی که برای نصب پایه رو میزی آماده نشده‌اید، حتماً پی چهای استفاده‌نشده و پایه رو میزی را در یک جای امن نگهداری کنید. پیچ ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

*1 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.

عیب یابی

برای عیب یابی کلی مانند: صفحه سیاه، بدون صدا، تصویر ثابت، پاسخگو نبودن تلویزیون یا قطع شدن اتصال شبکه، مراحل زیر را انجام دهید.

1 با فشردن کلید خاموش روشن روی کنترل از راه دور به مدت حدود پنج ثانیه، تلویزیون را راه اندازی مجدد کنید. تلویزیون راه اندازی مجدد خواهد شد. اگر تلویزیون بازیابی نمی شود، کابل برق متناوب را از پریز بکشید. سپس دکمه روشن/خاموش را روی تلویزیون فشار دهید، و آن را رها کنید. دو دقیقه منتظر بمانید و کابل جریان متناوب را در پریز فرو کنید.
یا اینکه دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون را به مدت 40 ثانیه فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود.
2 به منوی راهنمای نشان داده شده در زیر مراجعه کنید.
3 تلویزیون را به اینترنت وصل کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید. Sony توصیه می کند نرم افزار تلویزیون خود را به روز نگه دارید. به روزرسانی های نرم افزار، ویژگی های جدید و بهبودهایی از نظر عملکرد ارائه می دهند.
4 به وب سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید (اطلاعات در انتهای دفترچه ایمنی ارائه شده است).

وقتی تلویزیون را به پریز وصل می کنید، ممکن است تلویزیون برای مدتی روشن نشود حتی اگر دکمه روشن - خاموش را از روی کنترل از راه دور یا تلویزیون فشار دهید.
مدتی طول می کشد تا سیستم راه اندازی شود. یک دقیقه منتظر بمانید و سپس دوباره کار کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.
- باتری ها را تعویض کنید.

رمز عبور قفل والدین فراموش شده است.
- 9999 را برای پین بزنید و و پین جدید را وارد کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کمک مراجعه کنید.
(تنظیمات سریع) را در کنترل از راه دور فشار دهید و [راهنما] را انتخاب کنید. اگر [راهنما] وجود ندارد، [ویرایش] را انتخاب و [راهنما] را اضافه کنید.

مشخصات

سیستم
سیستم پانل
صفحه LCD (نمایشگر کریستال مایع)، نور پس زمینه LED
سیستم تلویزیون
آنالوگ: B/G، I، D/K، M
دیجیتال: DVB-T/DVB-T2
سیستم رنگی
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
پوشش کانال
آنالوگ: UHF/VHF/کابلی
دیجیتال: UHF/VHF
خروجی صدا (وات)
10 + 10 + 10 + 10
فن آوری بی سیم
پروتکل IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® نسخه 5.3

فیش های ورودی/خروجی
آنتن (هوایی)/کابلی
پایانه خارجی 75 اهم برای ورودی RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 و 4 از 120 هرتز پشتیبانی می‌کنند
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM خطی دو کاناله: 48 کیلوهرتز 16 بیت، Dolby Audio، DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0، 500 میلی آمپر)، USB 2 (USB 3.2 Gen 1، 900 میلی آمپر)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

برق و سایر موارد
برق مورد نیاز
220 ولت تا 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز
اندازه صفحه (به صورت هندسی اندازه گیری شده است) (تقریباً) (اینچ/سانتی متر)
K-85XR50: 85 / 214.8
K-75XR50: 75 / 189.3
K-65XR50: 65 / 163.9
K-55XR50: 55 / 138.8
میزان مصرف برق
در پشت تلویزیون مشخص شده است
مصرف برق در حالت آماده به کار*1*2 (وات)
اردن/امارات متحده عربی/مصر/عربستان سعودی: 0.50، سایر موارد: 0.5
وضوح نمایش (افقی × عمودی) (پیکسل)
3 840 × 2 160
رتبه بندی خروجی
500 میلی آمپر (برای USB 1)، 900 میلی آمپر (برای USB 2)

سایر موارد
دمای کارکرد
0 تا 40 درجه سانتی گراد
رطوبت محل کارکرد
10 % – 80 % RH (بدون میعان)
لوازم جانبی اختیاری
پایه نصب دیواری: SU-WL850 (به جز K-85XR50 / 75XR50)، SU-WL450
دستگاه دوربین و میکروفون: CMU-BC1

*1 بعد از اینکه تلویزیون مراحل داخلی و ضروری تلویزیون تمام شد، به انرژی ویژه حالت آماده به کار می رسد.
*2 میزان مصرف انرژی در حالت آماده به کار هنگام اتصال تلویزیون به شبکه افزایش میابد.

نکته
- وجود لوازم جانبی اختیاری به کشور/منطقه/مدل تلویزیون/بازار بستگی دارد.
- طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- ممکن است نیاز به دریافت اشتراک برای بعضی خدمات و برنامه ها باشد، و ضوابط، شرایط و/یا هزینه های دیگری ممکن است هنگام استفاده از دستیار Google اعمال شود.
- هنگام فعال بودن MIC داخلی، مصرف برق افزایش میابد، زیرا میکروفون همواره در حال شنیدن است.
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات محصول، به وب سایت Sony مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- گریس نوت، لوگوی گریس نوت و نامواره آن، و لوگوی "Powered by Gracenote" علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری گریس نوت در ایالات متحده آمریکا و/یا کشور های دیگر است.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA یک مارک تجاری ثبت شده Tuxera Inc. در ایالات متحده و سایر کشورها است.