Logitech® Stereo Headset H111
Logitech® Casque stereo H111

Setup Guide
Guide d’installation

English 3
Français 8
Español 13
Português 18

What's in the box

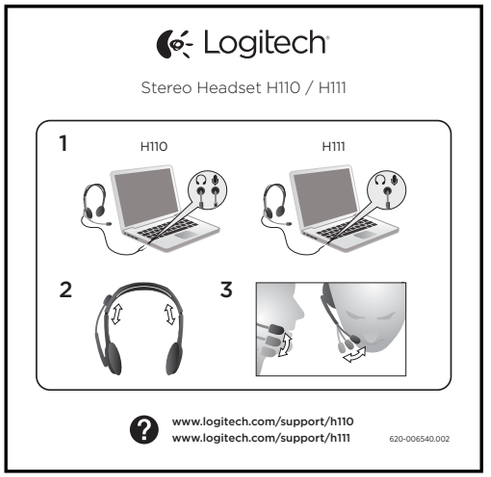

Thank you!

Thank you for purchasing the Logitech® Stereo Headset H111. Plug your new headset into your computer, tablet or smartphone jack and use it with your favorite Internet calling application, media players, or game.

Setup

1

2

3

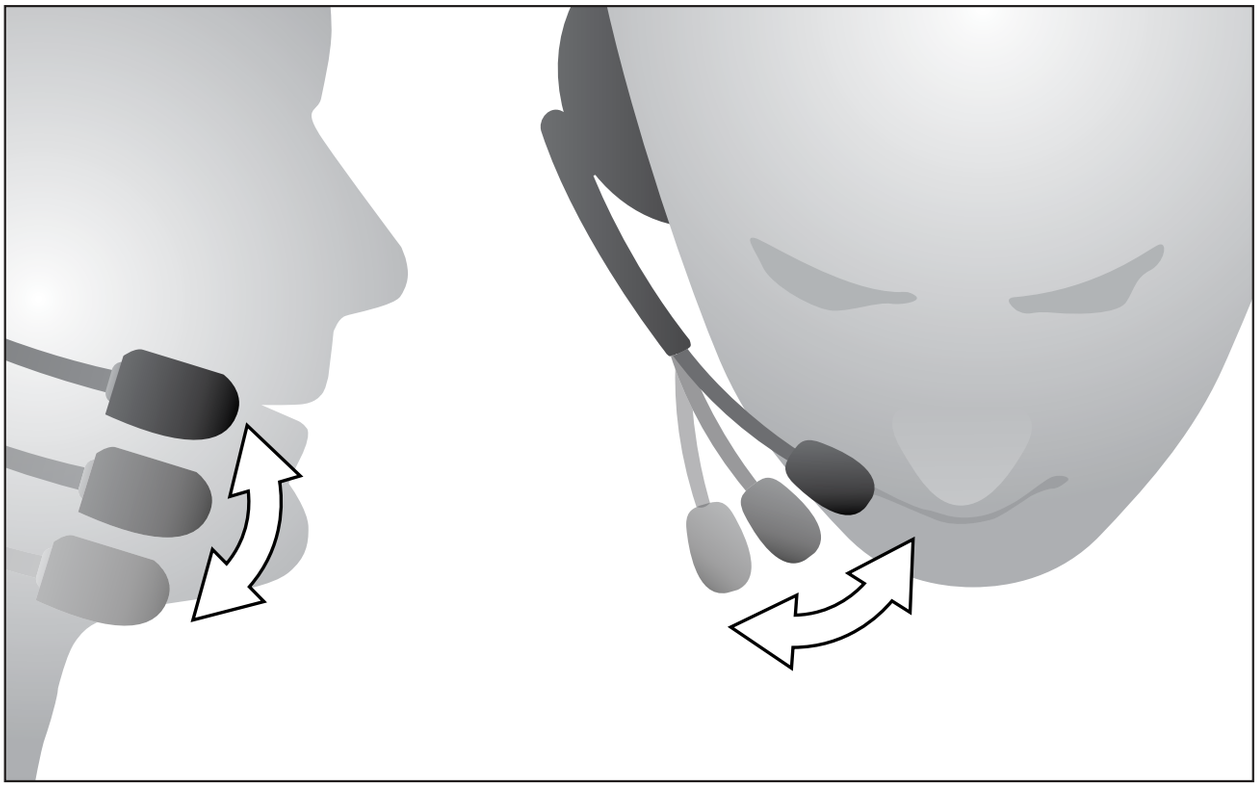

Help with setup:
Something does not sound right? No sound at all?

- Ensure the plug is well inserted into the single headphone & microphone jack on your computer, tablet or smartphone.
- Increase the input and output audio volumes in the operating system and application.
- Unplug USB audio devices from your computer.
- Set your computer's sound card as the default audio device in the Sounds Control
- Panel, and then restart the application you wish to use with the headset.

Visit www.logitech.com/support for instructions configuring your audio devices within the operating system.

Protect your hearing:
Listening advice to avoid hearing damage

Listening via headphones, earbuds or headsets at a high volume may cause permanent hearing loss to occur. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

To establish a safe volume level:

- Start your equipment with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
- Avoid setting the volume at a level that prevents you from hearing conversations and other similar noises around you.

Once you have established a comfortable sound level, leave it there. If you experience a ringing in your ears, discomfort or muffled speech, reduce the volume or stop listening and have your hearing checked.

See the product support page on the Logitech website www.logitech.com for additional information.

Contenu du coffret

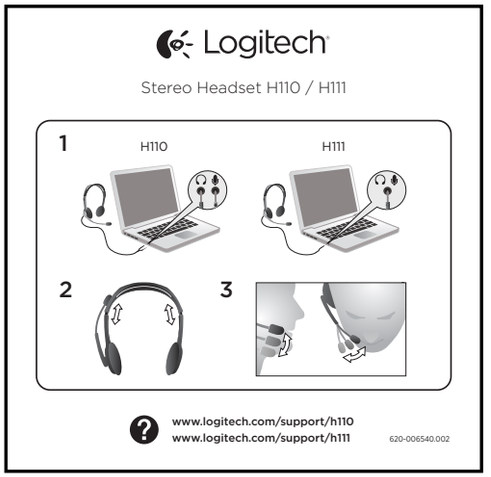

Merci.

Vous venez d'acheter le casque Logitech® Stereo Headset H111 et nous vous en félicitons. Branchez votre nouveau casque sur le port de votre ordinateur, tablette ou smartphone et utilisez-le avec votre application d'appels sur Internet préférée, vos lecteurs multimédia ou vos jeux.

Installation

1

2

3

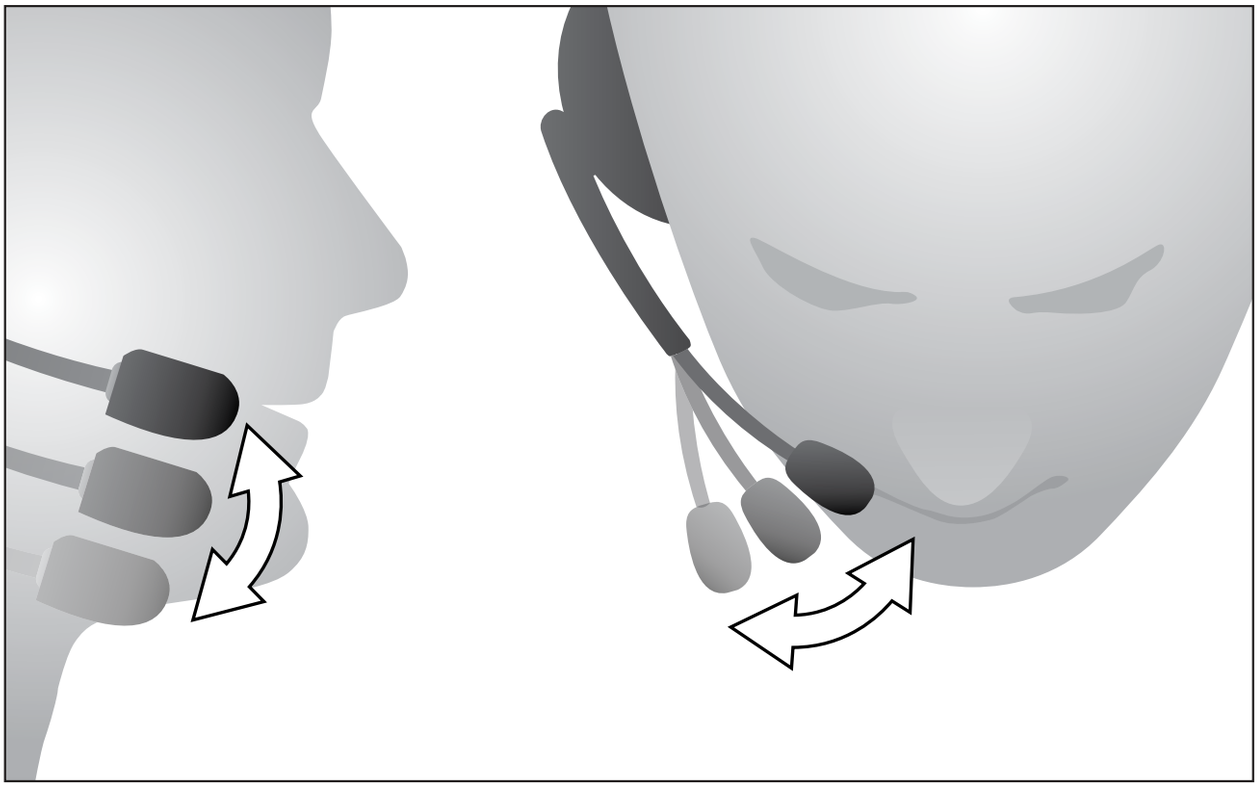

Vous avez besoin d'aide pour la configuration?

Le casque ne fonctionne pas? Vous n'entendez aucun son?

- Vérifiez que la prise est branchée sur le port casque et micro unique de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
- Augmentez le volume audio d'entrée et de sortie à partir du système d'exploitation et de l'application.
- Débranchez les dispositifs audio USB de l'ordinateur.
- Configurez la carte son de votre ordinateur en tant que dispositif audio par défaut dans le panneau de contrôle du son
- et redémarrez l'application que vous souhaitez utiliser avec le casque.

Visitez www.logitech.com/support afin d'obtenir des instructions pour la configuration de vos dispositifs audio à partir du système d'exploitation.

Protégez votre audition:

Recommandations d'écoute pour éviter les troubles de l'audition

Ecouter de la musique à un volume sonore élevé via des écouteurs, des oreillettes ou un casque peut provoquer une perte d'audition permanente. Plus le volume sonore est élevé, plus tôt vous risquez de subir des troubles de l'audition.

Pour déterminer un niveau sonore sans danger:

- Mettez votre matériel sous tension en vous assurant que la commande de volume est réglée au minimum.
- Augmentez lentement le volume sonore jusqu'à ce que vous obteniez un son net, clair et sans distorsion.
- Evitez de régler le volume à un niveau qui vous empêche d'entendre les conversations et autres bruits similaires environnants.

Une fois que vous avez atteint un niveau d'écoute confortable, n'augmentez pas le son davantage. Si vous éprouvez un bourdonnement dans les oreilles, une gêne ou une surdité partielle, réduisez le volume ou cessez l'écoute et consultez un spécialiste de l'audition.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous reporter à la page de support technique du site Web de Logitech (www.logitech.com).

Contenido de la caja

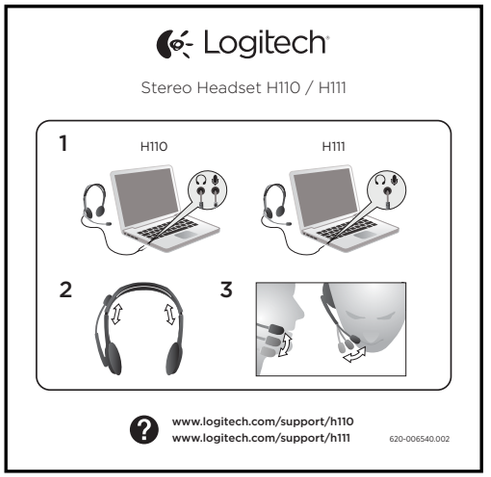

Gracias.

Te agradecemos la adquisición de Logitech® Stereo Headset H111. Conecta el nuevo casco telefónico a la computadora, tablet o smartphone y úsalo con tu aplicación de llamadas por Internet, reproductor multimedia o juego favoritos.

Instalación de

1

2

3

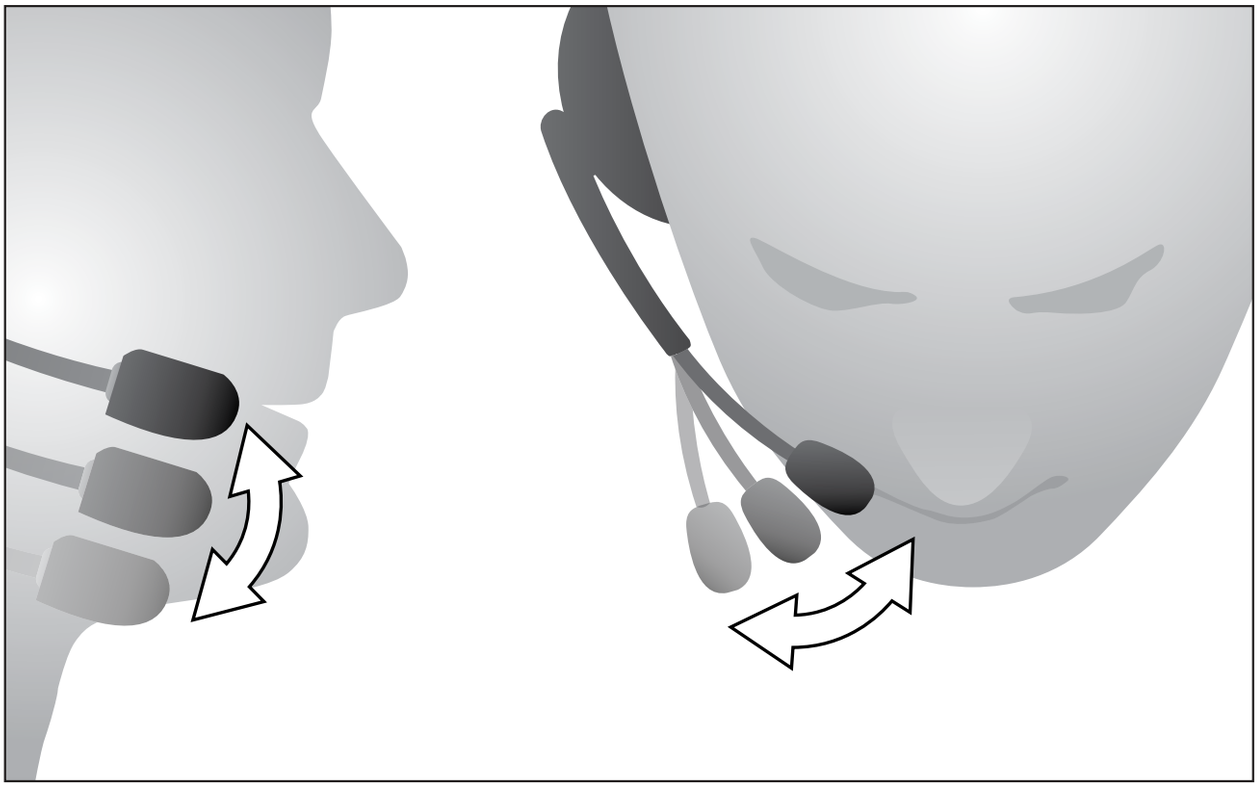

Ayuda con la instalación:
¿Algo no suena bien? ¿No hay ningún sonido?

- Asegúrate de que la clavija está bien insertada en la toma de auriculares y micrófono de la computadora, tablet o smartphone.
- Aumenta los volúmenes de audio de entrada y de salida en el sistema operativo y en la aplicación.
- Desconecta dispositivos de audio USB de la computadora.
- Configura la tarjeta de sonido de la computadora como dispositivo de audio predeterminado en el panel de control
- Sonidos y, a continuación, reinicia la aplicación que desees usar con el casco telefónico.

Visita www.logitech.com/support para obtener instrucciones sobre la configuración de los dispositivos de audio en el sistema operativo.

Proteger los oídos:
Consejos para evitar lesiones

La escucha con auriculares o audífonos a un volumen alto puede causar la pérdida del oído con carácter permanente. Cuanto más alto sea el volumen de escucha, mayor será la celeridad con la que puede producirse el daño.

Para asegurar el uso de un volumen adecuado:

- Inicia tu equipo con el control de volumen al mínimo.
- Incrementa el volumen paulatinamente, hasta que escuches el sonido claramente y sin distorsión.
- Evita niveles de volumen que te impidan seguir una conversación o ruidos similares a tu alrededor.

Mantén el nivel de volumen establecido. Si notas un zumbido o una sensación incómoda en el oído, o si percibes el sonido debilitado, reduce el volumen o interrumpe la escucha, y consulta con tu médico.

Visita la sección de asistencia al producto en la página Web de Logitech www.logitech.com para más información.

O que a caixa contém

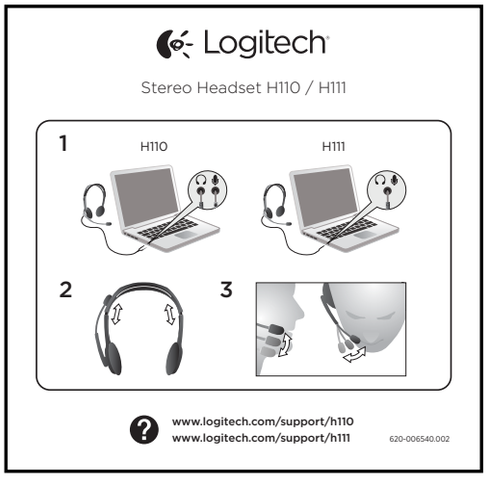

Obrigado!

Obrigado por ter adquirido o Logitech® Stereo Headset H111. Conecte o headset à entrada do smartphone, tablet ou computador, e use-o com o aplicativo de chamadas na Internet, media players ou jogo favoritos.

Configuração do

1

2

3

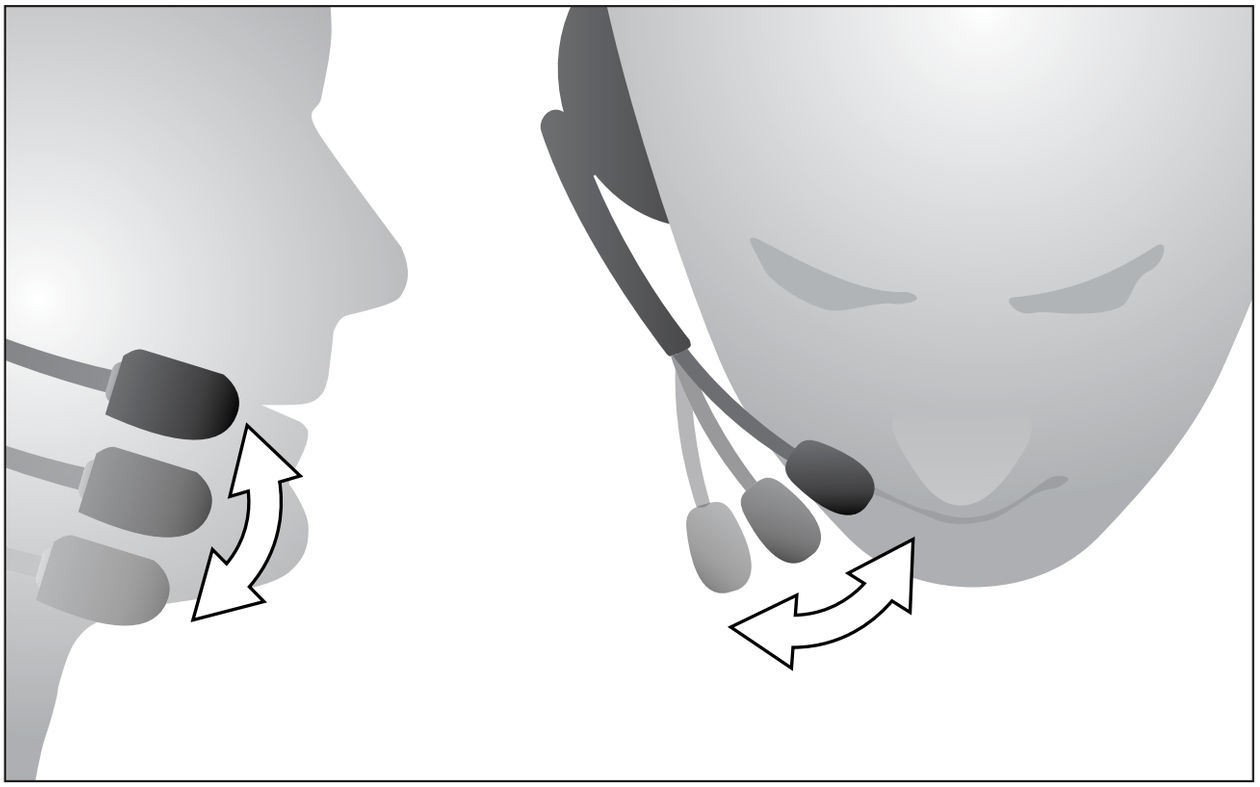

Ajuda para a configuração:
O som não está bom? Não há som algum?

- Certifique-se de que o plugue está bem inserido na entrada única para headphone e fone de ouvido do computador, tablet ou smartphone.
- Aumente os volumes de áudio de entrada e saída no sistema operacional e no aplicativo.
- Desconecte dispositivos de áudio USB do computador.
- Selecione a placa de som do computador como o dispositivo de áudio padrão no painel de controle de
- sons e, em seguida, reinicie o aplicativo a ser usado com o headset.

Para obter instruções de configuração de dispositivos de áudio no sistema operacional, visite www.logitech.com/support.

Proteja sua audição:
Recomendação para evitar prejudicar a audição

Ouvir através de fones de ouvido, audiofones ou headsets em alto volume pode causar perda de audição permanente. Quanto mais alto o volume, em menos tempo a audição pode ser afetada.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Inicie o equipamento com o controle de volume na configuração mais baixa.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo confortável e claramente, e sem distorção.
- Evite definir o volume em um nível que impeça você de ouvir conversas e outros ruídos semelhantes a sua volta.

Depois de estabelecer um nível de som confortável, deixe-o na posição. Se perceber nos ouvidos uma espécie de zumbido, desconforto ou fala abafada, reduza o volume ou pare de ouvir e exame os ouvidos.

Para obter informações adicionais, consulte a página de suporte do produto no site da Logitech www.logitech.com.

www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2015 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

621-000493.003